



RADIO CONTROLLED ELECTRIC POWERED RACING BOAT

EPブルーストリーク800

# EP BLUESTREAK 800

### 目 次 INDEX

●キットの他にそろえる物	2
REQUIRED FOR OPERATION	
●組立て前の注意	2 <b>~</b> 3
BEFORE YOU BEGIN	
●プロポの準備	3
RADIO PREPARATION	
●本体の組立て	4 <b>~</b> 16
ASSEMBLY	
●ニカドバッテリーの取扱いの注意	17
PRECAUTIONS WHEN USING A NI-CD BATTERY	
●電動ボートの取扱い	18 <b>~</b> 19
HOW TO HANDLE ELECTRIC POWERED BOATS	
●スペアパーツ・オプションパーツリスト	20~21
SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS	

### 

#### この無線操縦模型は玩具ではありません!

- この商品は高い性能を発揮するように設計されていますので組立てに不慣 れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててく ださい。
- ●組立て作業は、幼児の手のとどかない所で行ってください。
- ●動かして楽しむ場所は万一の事故を考えて、安全を確認してから責任をも ってお楽しみください。
- ●組立てた後も説明書がいつでも見られるように大切に保管してください。



### SAFETY PRECAUTIONS

This radio control model is not a toy.

- First-time builders should seek the advice of experienced modellers before commencing assembly and if they do not fully understand any part of the construction.
- Assemble this kit only in places out of children's reach!
- Take enough safety precautions prior to operating this model. You are responsible for this model's assembly and safe operation!
- Always keep this instruction manual ready at hand for quick reference, even after completing the assembly.





¥不要になったニカド電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないでリサイクル協力店へお持ち下さい。

¥The product you have purchased is powered by a rechargeable battery. The battery is recyclable. At the end of its useful life, under various national / state and local laws, it may be illegal to dispose of this battery into the municipal waste stream. Check with your local solid waste officials for details in your area for recycling options or proper disposal.


#### キットの他にそろえる物 REQUIRED FOR OPERATION

2チャンネル 2サーボ無線操縦機 (プロポ) と電池ボックス 2 channel & 2 servo radio for R/C models, and battery box.

- ●このキットでは、フタバ製プロポを ベースに説明しています。
- ■スティックタイプ2チャンネルプロポ Stick-type 2 channel radio ■電池ボックス **Battery Box** ●プロポセットに付いている ときは必要ありません。 If already supplied with the radio, there is no need to purchase a battery box separately.

■単3乾雷池(送信機用)…8 **AA-size Batteries** (For Transmitter) ··· 8 pcs.

(受信機用)…4 **AA-size Batteries** (For Receiver) ··· 4 pcs.

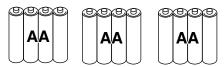



\*プロポの取扱い方は、プロポに付属の説明書を参考にしてください。 For proper radio handling, refer to its manual.

#### 標準以外のプロポを使用する場合 With a standard radio

●お手持ちのプロポを使用される場合は、下記の <使用できるサーボ・サイズ>を確認してください。 If using a radio you are in possession of, check the dimensions of its servos against the diagram below.



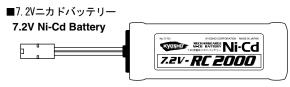

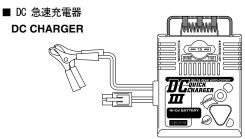

セットの内容をお確かめください。万一不良、不足があ


エポキシ接着剤で接着する。

禁止事項(してはいけないこと)。

Apply epoxy glue.

Do not do that!

#### **TOOLS REQUIRED** 組立てに必要な工具

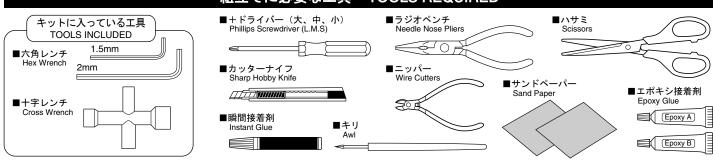

#### 組立て前の注意(1) **BEFORE YOU BEGIN (1)**

- 組立てる前に説明書を良く読んで、おおよその 構造を理解してから組立てに入ってください。 Read through the manual before you begin, so you will have an overall idea of what to do.
  - りましたら、お買い求めの販売店にご相談いただくか、 当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。 Check all parts. If you find any defective or missing parts, contact your local dealer or our Kyosho Distributor.
- 説明書に使われているマーク Symbols used throughout the instruction manual, comprise:





Cut off shaded portion.



左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way.



瞬間接着剤で接着する。 Apply instant glue (CA glue, super glue).



2mmの穴をあける(例) Drill holes with the specified diameter (here: 2mm).



注意して組立てる所。 Pay close attention here!



Must be purchased separately!



2セット組立てる(例)。 Assemble as many times as specified (here: twice).



番号の順に組立てる。 Assemble in the specified order.



余分をカットする。 Cut off excess.



Tentatively tighten.



可動するように組立てる。 Ensure smooth non-binding movement while assembling.



グリスを塗る。 Apply grease.



#### 組立て前の注意(2) **BEFORE YOU BEGIN (2)**


このキットには、形のちがうビスや長さがちがうビス が多く入っています。原寸図で確かめてから組立てて ください。ビス類は多めに入っているものがあります ので、予備としてお使いください。

This kit contains many screws in and other hardware different metric sizes and shapes. For your reference, the figures in the manual show actual sizes. (Some screws are extras.)

●ビスの種類 Types of screws:




●サイズ例 How size of screw is given:

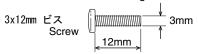


TPビスは、部品にネジを切りながらしめつけるビス です。しめこみが固い場合がありますが、部品が確実 に固定されるまでしめこんでください。ただし、しめ すぎるとネジがきかなくなりますので、部品が変形す るまでしめないでください。

Self-tapping (TP) screws cut threads into the parts when being tightened. Excessive force may permanently damage parts when tightening TP screws. It is recommended to stop tightening when the part is securely attached or when some resistance is felt after the threaded portion enters the plastic.



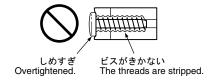

#### **RADIO PREPARATION** プロポの準備

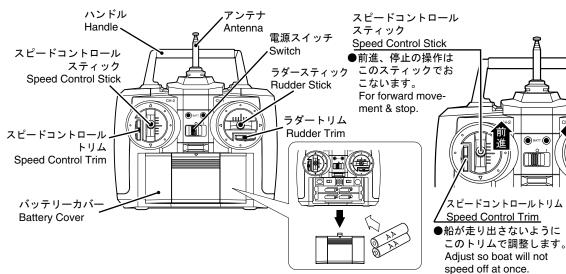

ラダートリム Rudder Trim ●船がまっすぐ走るように このトリムで調整します。 For adjusting straightline running.

ラダースティック

おこないます。

●左右へ曲がるときの操

作はこのスティックで

For steering (left and

right bends).

Rudder Stick

- ●プロポを下の順番にしたがってセットします。 Set up a radio control system as indicated below.
  - **1** 各コネクターを接続する。 Plug in connectors.
  - 2 単3乾電池をセットする。 Install the AA-size batteries.
  - 3 送信機のアンテナを最後まで引き出す。 縮めて使用すると電波の到達距離が短く なるので注意する。

Extend the transmitter antenna. If not, the range of the transmitter will not be sufficient!

4 受信機のアンテナをほどく。 縮めて使用すると電波の到達距離が短く なるので注意する。

Undo the receiver antenna. If not, the range of the receiver will not be sufficient!


- 送信機の各トリムレバーを中央にする。 Center all trims. (Transmitter)
- 6 送信機のスイッチを入れる。 Switch on. (Transmitter)
- **7**┃受信機のスイッチを入れる。 Switch on. (Receiver)
- 8 送信機のスティックを操作しサーボが 作動するか確認する。


Check that the servos move according to your inputs. (Transmitter)


- コネクター スピードコントロールサーボ Speed Control Servo Connector 受信機 Receiver CH.2 CH.1 BATT アンテナ Antenna スイッチ Switch ラダ--+-Rudder Servo コネクター 電池ボックス Connector Battery Box
- ┃**9**┃受信機のスイッチを切る。 Switch off. (Receiver)
- |10||送信機のスイッチを切る。 Switch off. (Transmitter)
- 11 送信機のアンテナを縮める。 Retract the antenna. (Transmitter)


プロポセットに付属している取扱説明書も あわせてお読みください。


In addition to this page, read the instruction manual supplied with your radio as well.

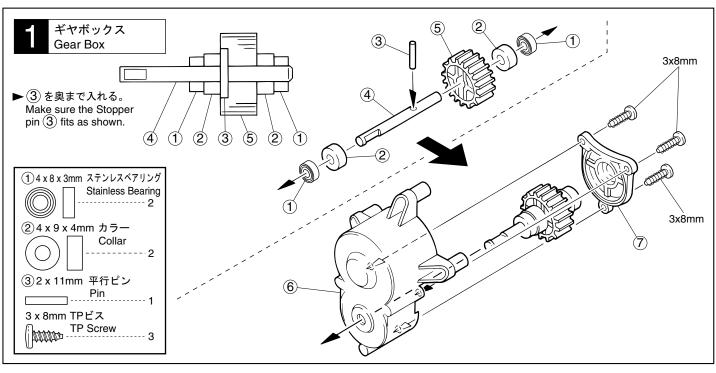


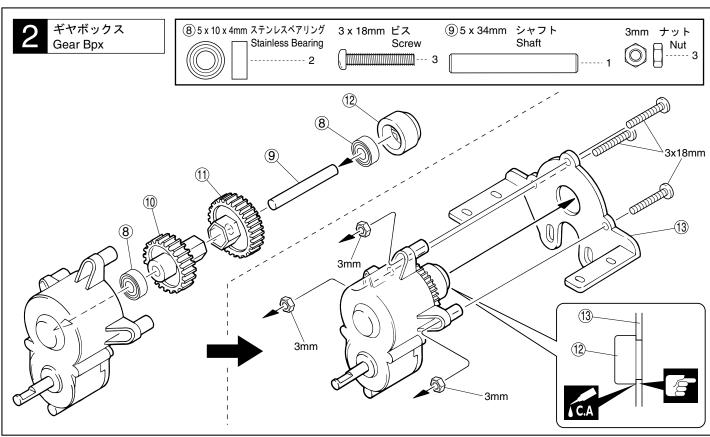


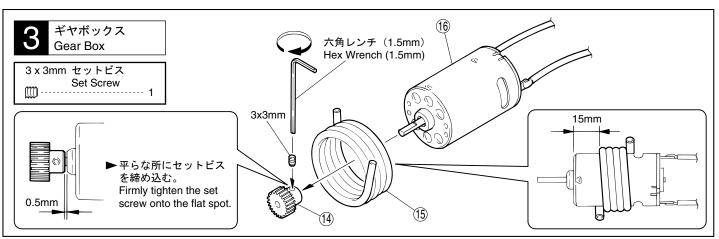


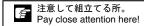

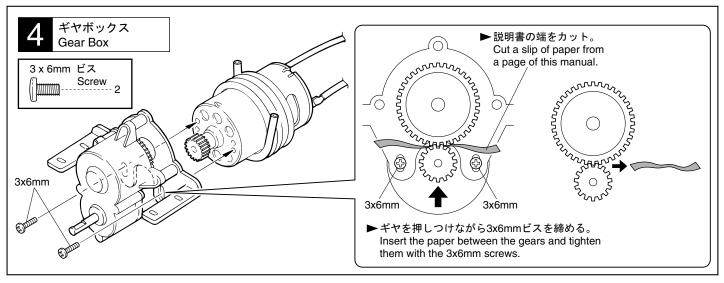


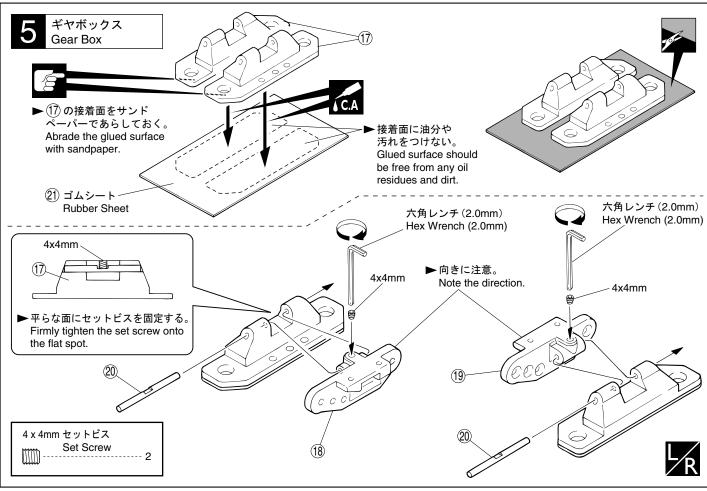


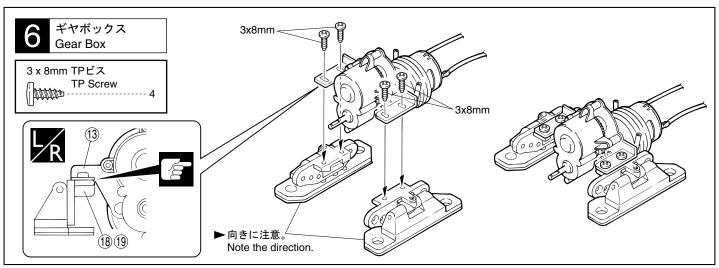


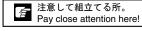





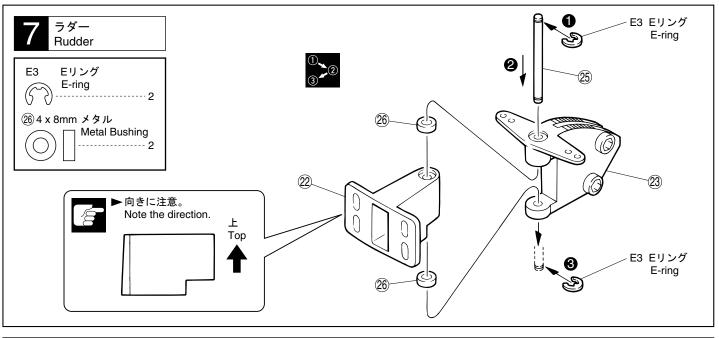


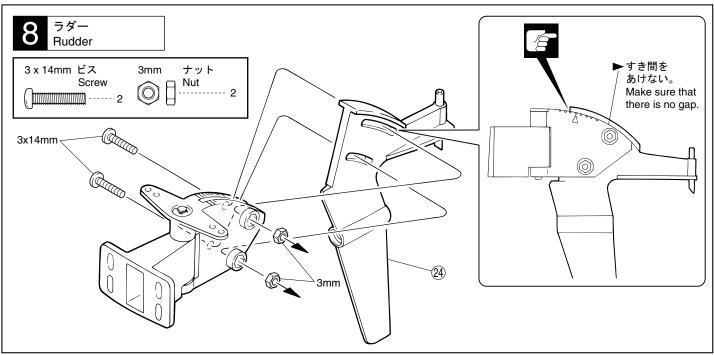


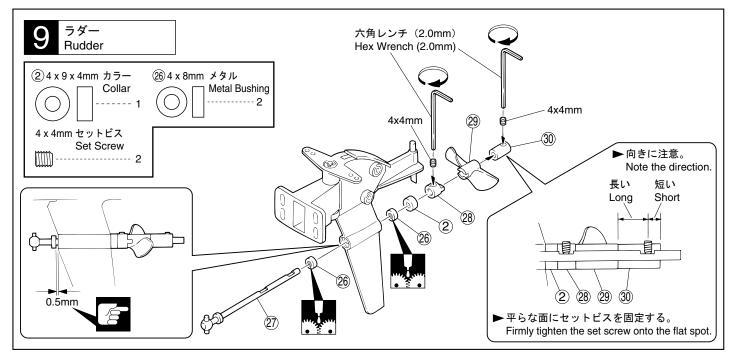


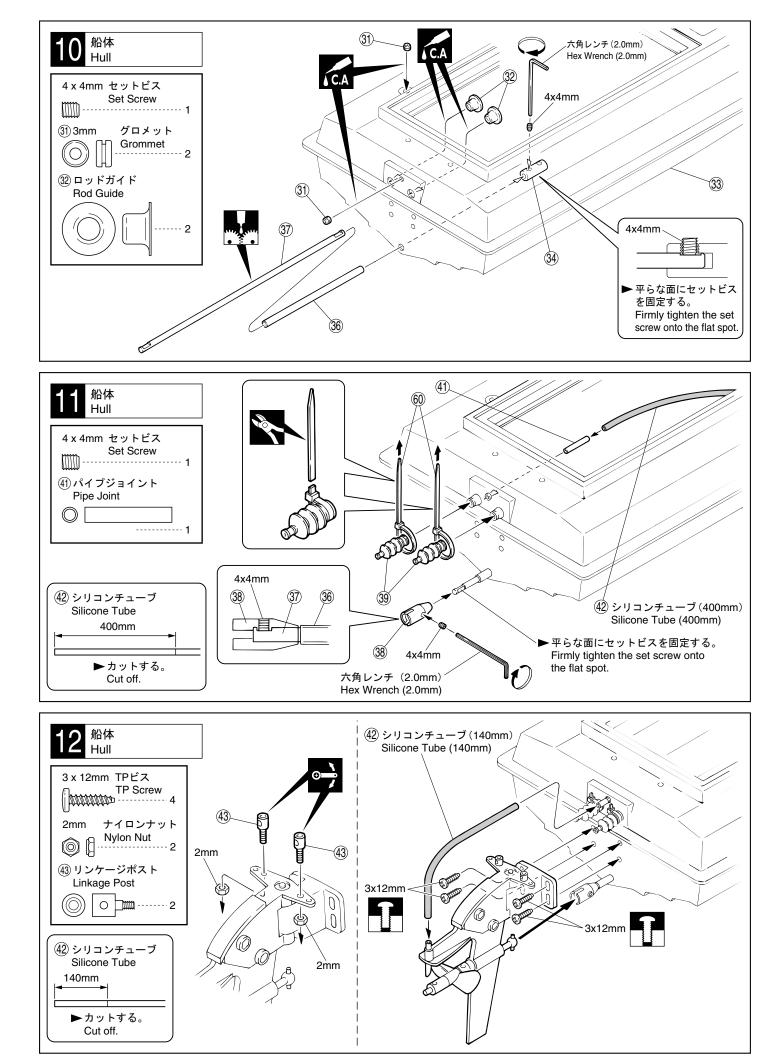


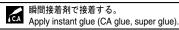


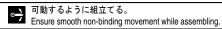


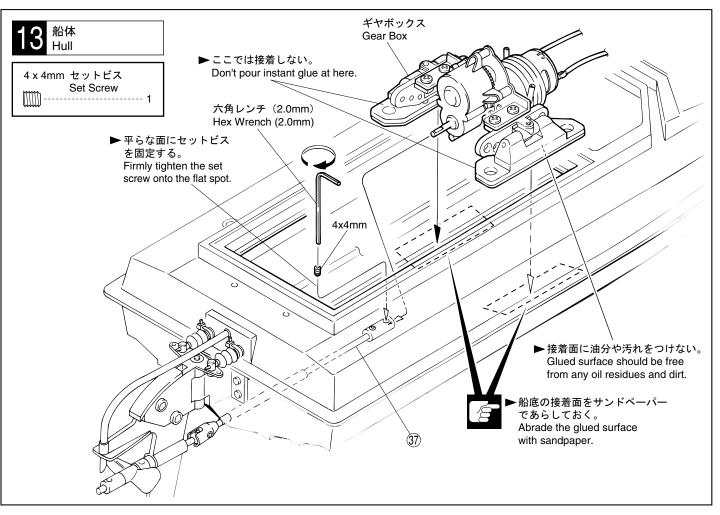


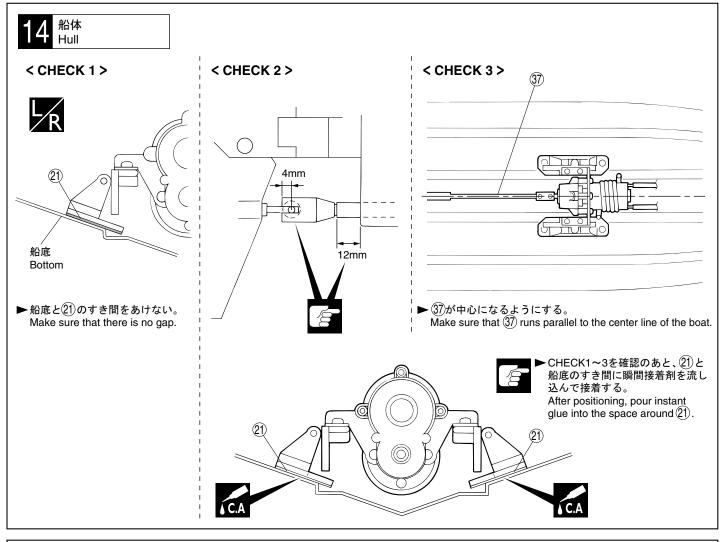


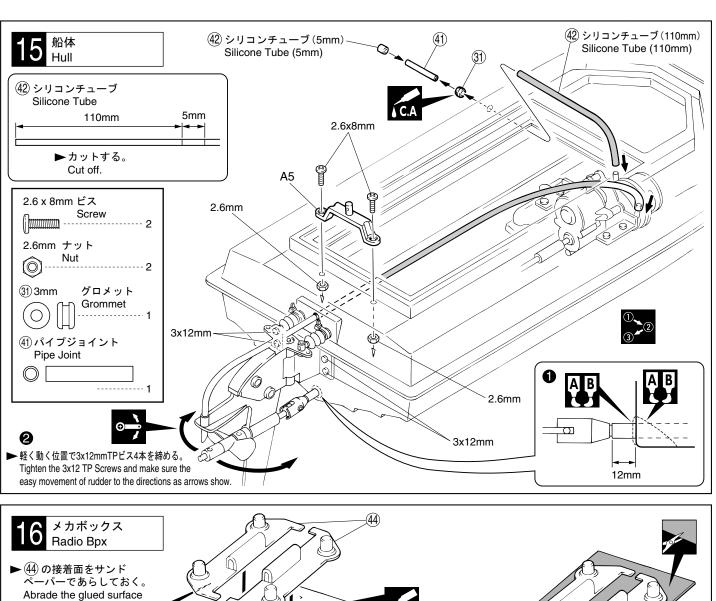


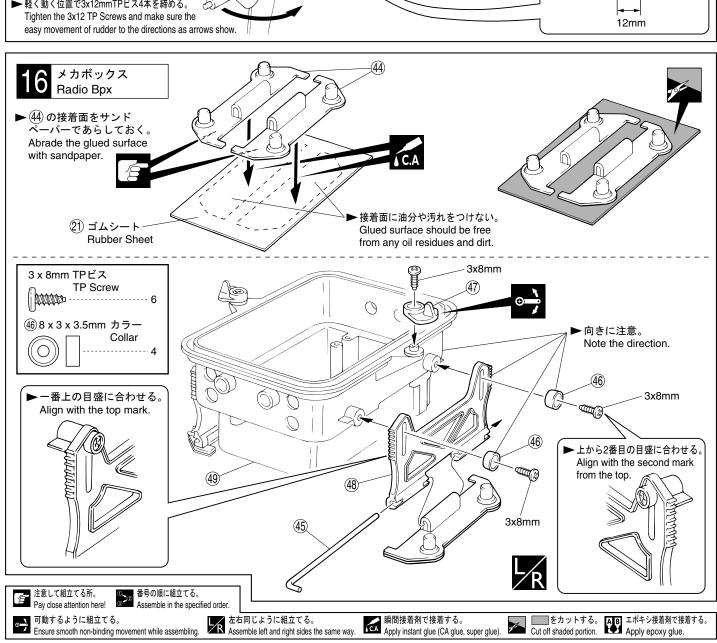


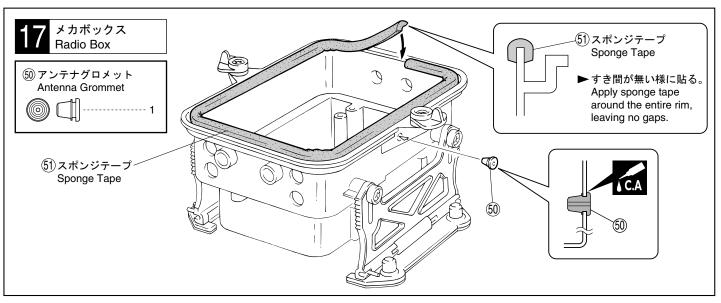


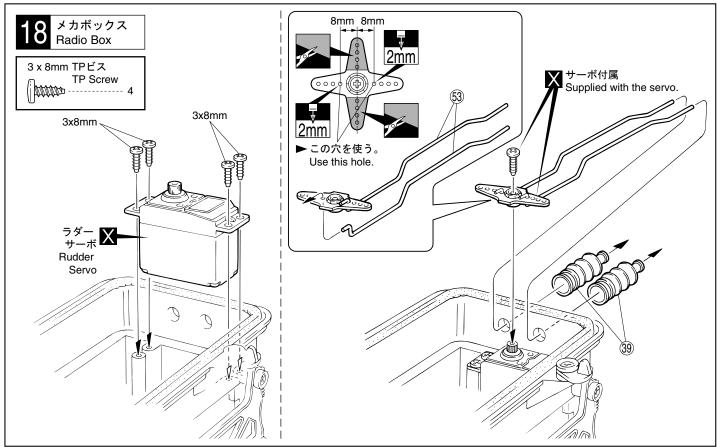


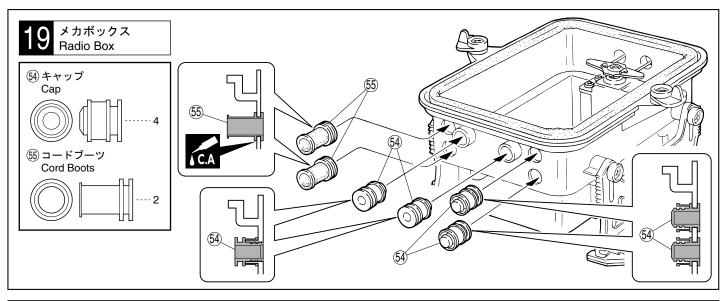


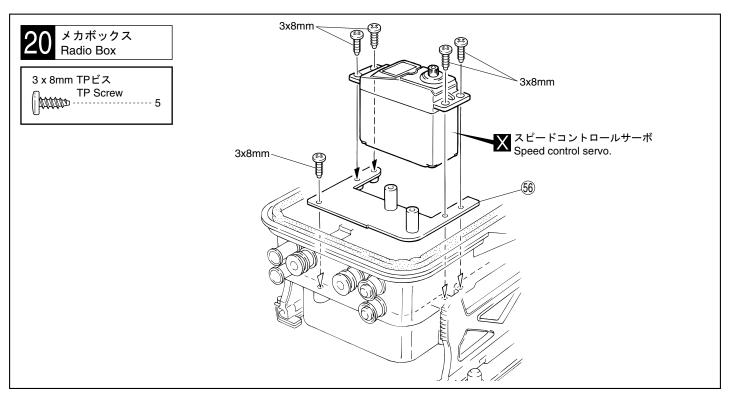


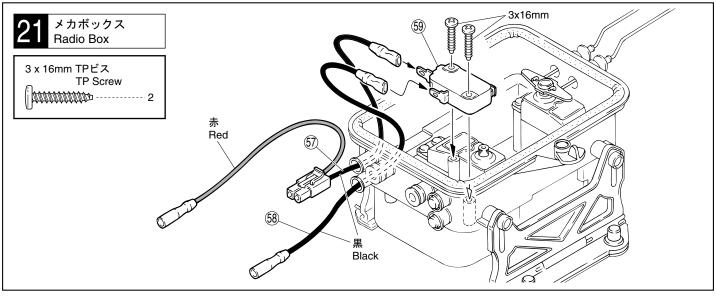


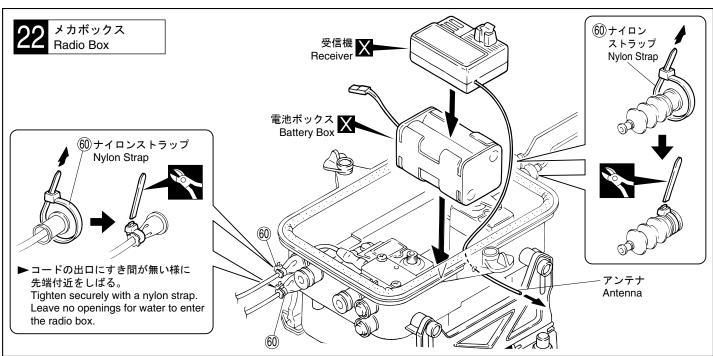


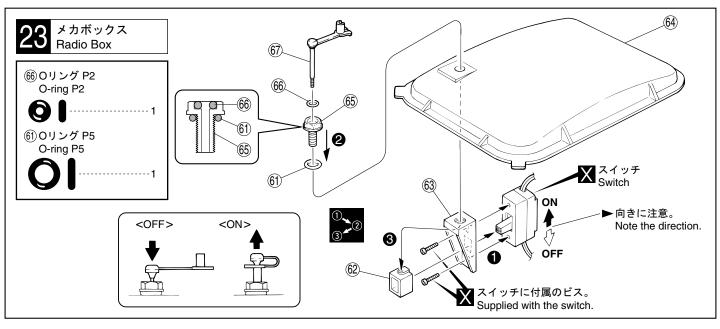


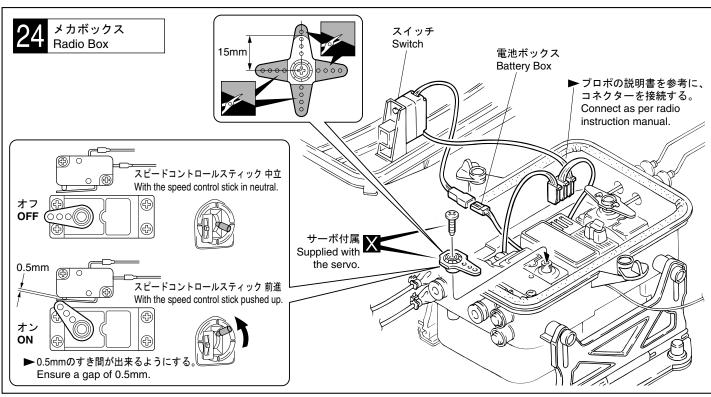


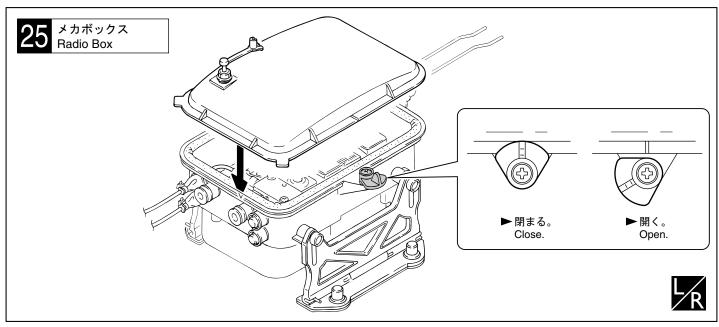


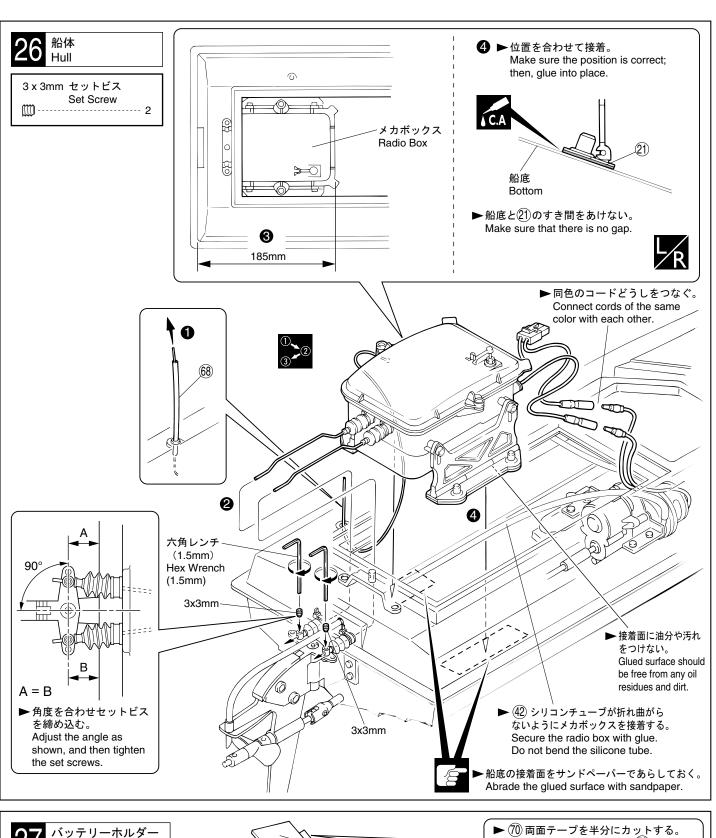


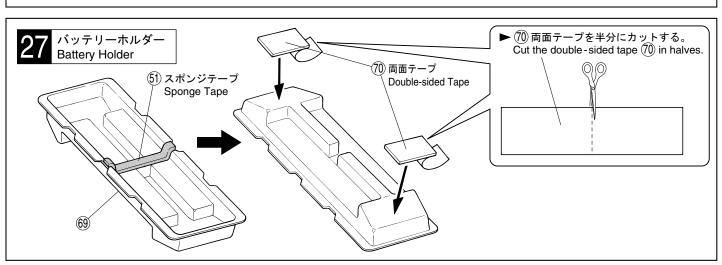


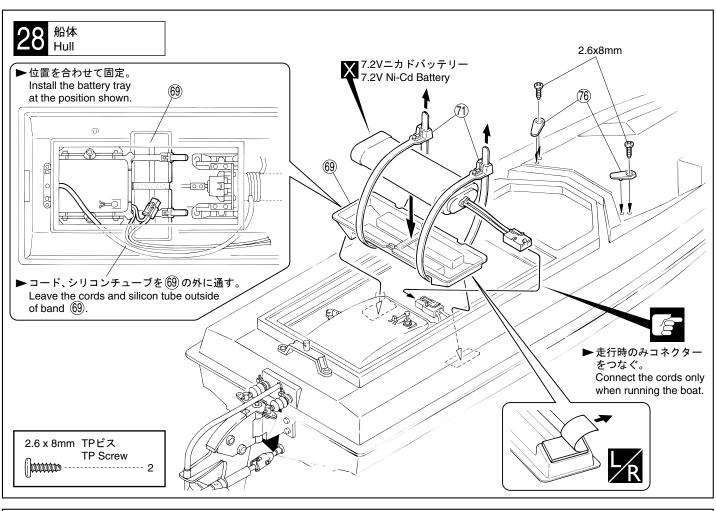


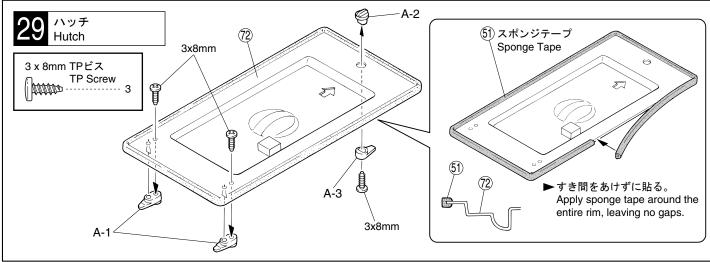


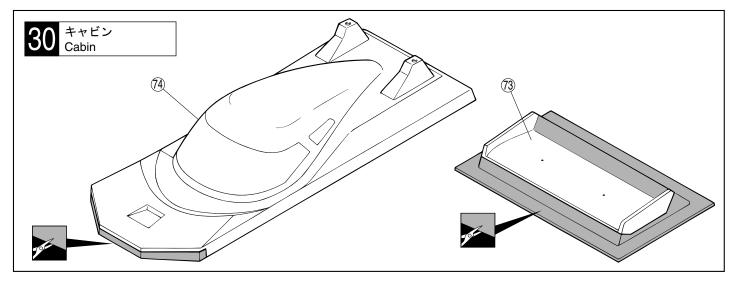


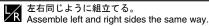


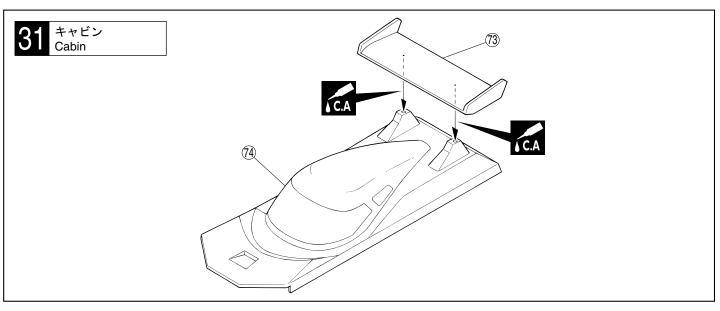

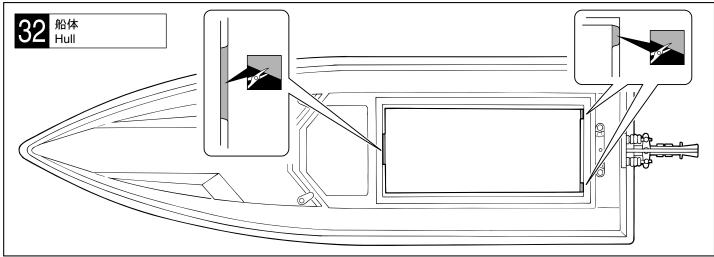

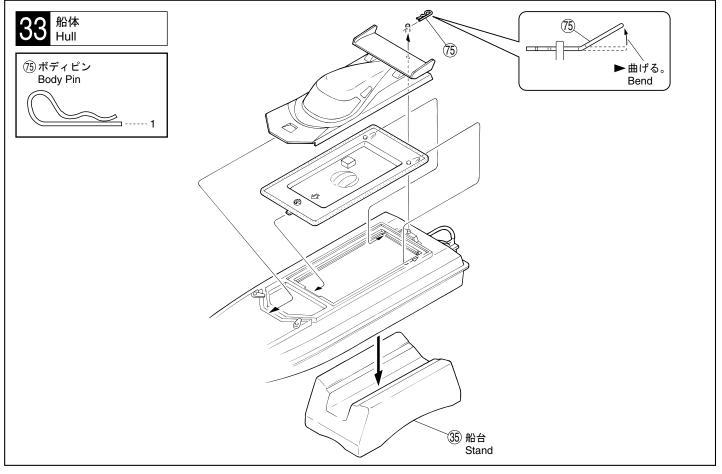

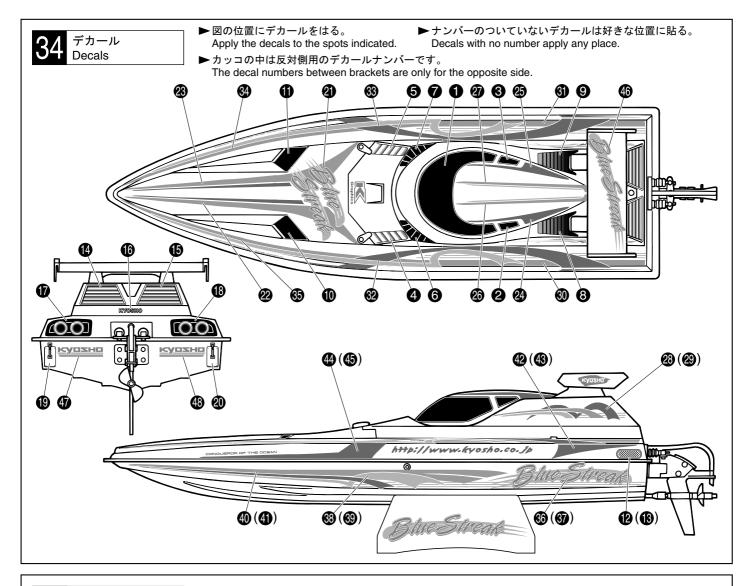

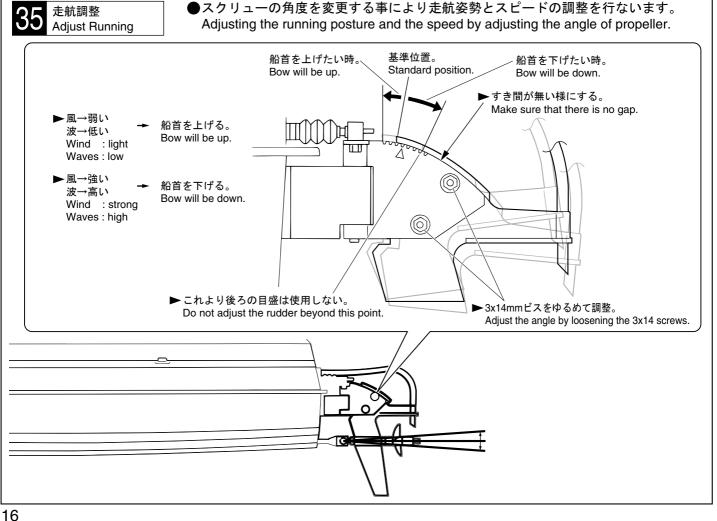

#### 取扱いの注意 OPERATING YOUR MODEL SAFELY



事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。 In order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following:

●R/Cボートは、湖や河川などの水辺で楽しむものです。 操縦する方や同行の方が思わぬ事故に合わないように 注意し、必ず安全な場所で走航させてください。

With R/C boats, discover a new world of pleasure. Whether you run your boat on lakes, rivers or elsewhere, take precautionary measures to avoid accidents.

●ケガの恐れがあるので回転 部分に手や物を入れないよ うにしてください。

Do not put your hands or any objects into rotating parts, as this could result in serious accidents!

●走航直後はモーターやニカ ドバッテリーなど熱くなっ ているのでしばらくさわら ない。また、連続走航はさ せない。

The motor and Ni-Cd battery get hot from run-ning. Do not touch them for a while after running.

●充電中は、ニカドバッテ リー、充電器ともに発熱す るので燃えやすい物の上で の充電は火災等、事故の恐 れがありますのでおやめく ださい。



Never put the charger and Ni-Cd battery near flam-mable material while charging as this may cause fires!

●次のような場合ショートの原因となり火災等事故の恐 れがあり非常に危険です。

Under the following circumstances, short circuits may occur and result in fires or other accidents:

■ニカドバッテリーの分解、改造は絶対にしない。 when disassembling or modifying Ni-Cd batteries. Never do that!





**EXPLOSIVE** 

■ニカドバッテリーは有害重金属が使用されています。 火中に投げ入れて破裂すると非常に危険ですので、絶

Never dispose of Ni-Cd batteries into a fire, as these can explode or emit noxious gases from heavy metals used in Ni-Cd batteries!





**EXPLOSIVE** 

- ●次のような時や、次のような場所では絶対に走航させ ないでください。思わぬ事故やケガの原因となります。 For accident prevention, do not run your model under the following circumstances:
- ▶ 人が多い場所。 in places where many people gather!
- ▶ 河川が増水しているとき、また流れが速いとき。 when rivers are swollen or their current is strong!
- ▶ 同じバンドの無線操縦模型がそばにいるとき。 Also make sure that nobody is using the same frequency as you do at the same time!



- プロポの電池残量が少ないとき。 with weak radio batteries!
- ▶ 船の動きがおかしい???とき。 when the boat behaves or operates strangely!



●走航させない時は、必ず電源スイッチを 『OFF』にし、安全のため必ずニカドバ ッテリーのコネクターを抜き、本体より 外しておく。

発熱、発火の原因になります。

When NOT using the model, always switch off the receiver and transmitter! 確認する Furthermore, disconnect the Ni-Cd battery and remove it from the model! This may lead to overheat and fires!



**CHECK** 

●不要になったニカドバッテリーは捨てずに販売店にお 戻しください。

Do not dispose of Ni-Cd batteries! Return them to the retail shop!

#### 走行前のチェック PRE-RUN CHECKLIST

- □ ゆるんでいるビスはありませんか。
- □プロポの電池はありますか。
- □ ニカドバッテリーの充電はしていますか。
- □ ラダーの動きはプロポの動きとあってますか。
- □ スピードコントローラーの動きはプロポの動き とあってますか。
- □ 走航場所は安全な所ですか。
- □ 近くで同じバンドで無線操縦模型をしている人はいませんか。
- □ ニカドバッテリーは確実に固定されていますか。
- □ スクリューのとりつけは確実ですか。
- □ 回転部分にはグリスが塗ってありますか。
- □ 可動部分に当たる物はありませんか。


- ☐ Are all screws securely tightened?
- ☐ Are the radio batteries fully charged?
- ☐ Is the Ni-Cd battery fully charged?
- □ Does the rudder operate according to your inputs on the transmitter?
- □ Does the speed controller operate according to your inputs on the transmitter?
- ☐ Is the Ni-Cd battery securely attached?
- ☐ Is the running area safe?
- ☐ Is nobody on your frequency when running at the same time in the same area?
- ☐ Is the propeller securely attached?
- ☐ Are all rotating parts greased?
- ☐ Can all moving parts move freely, without binding?

#### 走航手順 PROPER OPERATING PROCEDURES


1 走航用のバッテリーを充電。 Fully charge the Ni-Cd battery



4. ニカドバッテリーのコネクターをつなぐ。 Connect the Ni-Cd battery.

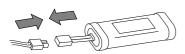


**7** 受信機のスイッチを入れる。 Switch on the receiver

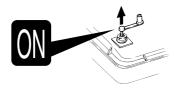

 2 送信機の電池をチェック。 Check the transmitter batteries




**5** 送信機のアンテナをのばす。 Extend the transmitter antenna

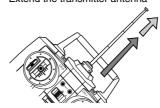

8 ラダーがプロポのスティックの 動きとあっているか確認。 Make sure the rudder operates according to your inputs on the transmitter. 3 スピードコントローラーがオフであることを確認。

Ensure that the speed control servo is in off position.

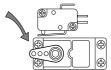

6 送信機のスイッチを入れる。 Switch on the transmitter.



9 スピードコントローラーがプロポの スティックの動きとあっているか確認。 Make sure the speed controller operates according to your inputs on the transmitter.










### 走行が終わったら AFTER RUNNING...


1 船を回収する。 After finishing running, collect your



4 ニカドバッテリーのコネクター をはずす。 Disconnect the Ni-Cd battery.

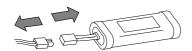


**2** 受信機のスイッチを切る。 Switch off the receiver.

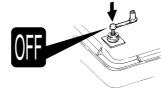

5 船体の汚れ水分をきれいにとる。 Remove dirt from the hull.



3 送信機のスイッチを切る。 Switch off the transmitter.

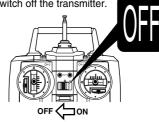

●走航させない時は、必ず電源スイッチを『OFF』 にし、安全のため必ずニカドバッテリーのコネク ターを抜き、本体より外しておく。 発熱、発火の原因になります。

When NOT using the model, always switch off the receiver and transmitter! Furthermore, disconnect the Ni-Cd battery and remove it from the model! This may lead to overheat and fires!



日常の整備 EVERYDAY MAINTENANCE							
□ ねじ、ナットのゆるみ、老化をチェック。 □ 回転部分にはグリスを塗っておく。 □ コードが可動部分にこすれたりして破損しているときは修理する。 □ サーボのコードや受信機のアンテナ線が破損しているときは、使用しているプロポメーカーに修理を依頼する。 □ 部品が摩耗または破損していないかチェック。 □ 船体の汚れをとる。 □ 船体に入っている水をぬき、よく乾かす。 □ Draw out water from inside the hull.							
	故障かなと	思う前に					
	以呼がらい	は ブー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
症  状	原 因	対 策					
スピードコントロールサーボが — 動かない。	送信機の電池がない。	いっていない。 送、受信機のスイッチを入れる。 新しいものに交換する。 プロポの説明書をよく読んでコネクターを					
モーターがまわらない。	配線をまちがえている。 コネクターの接触不良。	接続する。 !。					
モーターはまわるが走らない。――	ジョイントがついていない。 または、ビスがゆるんでいる	ジョイントを止めているビスを しめる。					
スクリューを手でまわすと重い —— またはまわらない。	―― 回転部分にゴミやホコリがつ	まっている。 ―――― ゴミやホコリを取り除きグリスを塗っておく。					
スピードコントロールスティ ックをはなしても船がとまら ない。	<b>――</b> リンケージの調整不良。 <del>―</del>	―――――― プロポのトリムで調整する。 このとき、全開に入らないようなら説明書 を読んでリンケージをもう一度調整する。					
	TROUBLESH	OOTING					
PROBLEM	CAUSE	REMEDY					
Speed control servo doesnot operate.	Transmitter batteries are we	is not switched on. ———————————————————————————————————					
Motor does not rotate.	Improper radio installation.	Sufficient. — Recharge Ni-Cd battery.  — Correct as per instruction manual.  — Make connectors tighter (e.g. with minus screwdriver).  — Replace with new meter.					
Motor rotates but boat will not run. —		Replace with new motor.  Tighten screws holding joint.					
When rotating by hand, propeller — feels heavy or does not rotate.	Dirt entered rotating parts.	———— Clean and regrease.					
Even when releasing speed ———control, boat will not stop.	——— Improper linkage adjustmen	Adjust speed control trim on transmitter.  Should speed controller not return to neutral, readjust linkages as per instruction manual.					

	X 1 1 1 2	SIAILIAI		
品番	パーツ名	内容(キーNo.と入数)	★定価	
No.	Part Names	Description (Key No. & Qty.)		手数料 
AL-5	プラパーツ(A) Plastic Parts (A)	A x 1	250	200 (一律)
BK-1	船体 Hull	③2 x 2 ③3 x 1	4500	1 1 1
BK-2	キャビン Cabin	⑦ ② X 1 ⑥ x 2	1300	
BK-3	バッテリーホルダー Battery Holder	69 72 x 1	700	
BK-4	デカール Decal	デカールー式 Decal Set	1500	
BK-5	船台 Stand	③5) x 1	1000	
BK-12	ラダーリンケージセット Rudder Linkage Set	43 53 x 2	300	
HJ-12	パイプセット Pipe Set	③1) ④1) x 1	200	
SV-6	モーターコード (L) Motor Cord (L)	⑤7 ⑤8 x 1	450	
1704	ニカドストラップ Ni-Cd Strap	① x 6	400	
1705	カラーアンテナ Color Antenna	68 x 6	500	
1790	カラーシリコンチューブ Color Silicone Tube	<b>④</b> x 2	400	
1889	ボディピン Body Pin	75 x 5	100	
94434	スクリュー(D42xP1.4) Propeller (D42xP1.4)	②9 x 2	300	
94441	ウォータージャケット Water Jacket	15 x 1	1200	
94450	防水スポンジテープ Waterproof Sponge Tape	(51) x 2	200	
94851	アンテナグロメット Antenna Grommet	50 x 5	200	
94852	防水フレキシブルブーツ (L) Waterproof Flexible Boots (L)	③9 x 2	250	
94855	3mmグロメット 3mm Grommet	③1) x 5	200	
94871	シリコンOリング(P2) 赤 Silicone O-ring (P2) Red	66 x 10	200	
94873	シリコンOリング(P5) 赤 Silicone O-ring (P5) Red	61) x 5	200	
94881	防水スイッチホルダー Waterproof Switch Holder	61 62 63 65 66 67 x 1	650	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Description (Key No. & Qty.)	★定価	★発送 手数料
94891	防水メカボックス Waterproof Radio Box	(4) (5) (6) (6) (6) (6) (7) (7) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8	2500	200 (一律)
94901-1	Gear Set	⑤ ⑪ ⑪ x 1	300	
94901-2	ギヤシャフト Gear Shaft	③ ④ ⑨ x 1	200	
94901-3	Tillust Collai	② x 10	200	
94901-4	4mmドライブジョイント 4mm Drive Joint	34 x 1	200	
94902	V¥LCGギヤダウンAssy V¥LCG Gear Down Assy	345679101 (2318192134x1 (1281)20x2	2800	
94902-1	プラパーツ (V¥LCG / Fマウント) Plastic Parts (V¥LCG / F Mount)	(18) (19) x 1 (17) (20) x 2	500	
94905	SPアウトドライブAssy SP Out Drive Assy	2 22 23 24 25 27 28 30 38 x 1 26 x 4	2000	
94905-1	ラダージョイントセット Rudder Joint Set	②7 38 x 1	1000	
94905-2	4mm neversible Stopper Set	28 30 x 1	200	
94905-3	SP Out Drive Rudder	22 23 24 x 1	500	
94920	接着ゴムシート Rubber Sheet	②1) x 4	600	
94948	ステンレスベアリング 4x8x3 Stainless Ball Bearing 4x8x3	① x 2	700	
94950	ステンレスベアリング 5x10x4 Stainless Ball Bearing 5x10x4	8 x 2	700	
94997	TCスタンチューブセット(285) TC Stern Tube Set (285)	34 36 37 x 1	1200	
96441	スポンジテープ(1mm) Sponge Tape (1mm)	⑦ x 12	300	
96480	4x8mmメタル 4x8mm Metal	26 x 4	400	
96551S	モータースイッチ(S) Motor Switch (S)	59 x 1	900	

キットの部品の一部にはスペアパーツとして販売していない物があります。 京商ではオプションパーツを販売していますのでお買い求めください。 Some of the parts included are not available as spare parts. Purchase optional parts instead.

### オプションパーツ OPTIONAL PARTS

*FOR	<b>JAPANESE</b>	MARKET	ONLY.
------	-----------------	--------	-------

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価	★発送 手数料
70875	Kスピード ヘリスペシャルモーター K Speed Heli Special Motor	(16) と交換, ベアリング入14ターン instead of (16), Ball Bearing.	6000	200 (一律)
94301	フラップセット Trim Tab Flap Set	走航姿勢調整用 for adjusting boat position.	800	
94435	金属3枚スクリュー (D37xP1.4) Metal Propeller (D37xP1.4)	②と交換, 1ヶ入 instead of ②, 1 pcs.	2800	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価	★発送 手数料
94801	モーターブラシクーラー Motor Brush Cooler	オプションモーターの水冷用 for water-cooled motor specifications.	2800	200 (一律)
94948	ステンレスベアリング 4x8x3 Stainless Ball Bearing 4x8x3	② と交換, 2ヶ入 instead of ② , 2 pcs.	700	
94949	ステンレススラストベアリング 4x9x4 Stainless Thrust Ball Bearing 4x9x4	②と交換, 1ヶ入 instead of ②, 1 pcs.	500	
W-0117	Tialu Fillion Geal 46F	14と交換, 1ヶ入 instead of 14, 1 pcs.	500	
W-0125	(17T ~ 25T)	ハードアルマイト Hard Anodized		

MEMO

# 京商スペアパーツ・オプションパーツの購入方法

#### これら<mark>の購入方法は</mark>日本国内に限らせていただきます



- ●部品をこわしたり、なくしてしまった場合でも スペアパーツやオプションパーツを購入し、 元どおりに直す事ができます。
- **)**パーツはお店で直接購入していただくか、 お店に行けない場合は郵便を利用して京商 から通信販売で購入できます。
- ●京商では電話での直接のご注文は取り扱って おりません。ご了承ください。

#### 購入方法による手数料、お届け日数のめやす

	購入方法	発送手数料	お届け予定日数
お店で	お店に在庫がない場合は パーツ直送便で	不要	3~4日
お店に行け	現金書留で	200円	6~7日
お店に行けない場合	郵便振込で	200円	10~12日

※お届け予定日数は夏・冬期休業または交通事情等運送上の理由 により遅れる場合がございます。

### まずはお店でお求めくだ

まずは、お近くのお店か、この商品をお買い求めいただいたお店にご 来店下さい。ご希望のパーツの在庫があれば即購入できます。その際 に組立/取扱説明書をお持ちになると購入がスムーズになります。

#### お店で在庫切れの場合でも京商の『パーツ直送便』※でお店から京商へ申し込めます

お店でご希望のパーツがたまたま品切れだった場合でも、京商の『パーツ直送便』※を利用すればその場で注文でき ます。『パーツ直送便』は、お店に備え付けのパーツ直送便注文用紙にご希望のパーツの品番や数量等、必要事項 をご記入の上、お店に代金をお支払いいただければ結構です。3~4日でお客様のご自宅か、お店にお届けします。 発送手数料が不要で早く着くお得なシステムです。

※一部取り扱っていないお店もございます。



パーツ直送便 注文用紙に『品番』 と必要数を記入。 パーツ直送便取り扱い店は





お届けまで 3~4日

お届けまで

10~12日

0000

ご自宅かお店に お届けします🕢



お店に行けない場合は郵便局から申し込んでいただくようになります。

### )現金書留で京商へ申し込む

必要事項を記入した用紙と代金を現金書留 にて京商までご送金ください。代金は次の とおりとなります。

発送手数料

200円

### 2*)*郵便振込で京商へ申し込む

パーツ直送便の

払おう!

郵便局で払込用紙に必要事項をご記入のう え、代金を郵便振込にて京商までご送金く ださい。代金は次のとおりとなります。



発送手数料

200⊞

- ●代金は、スペアパーツの定価の他に発送手数料(一律200円)と消費税がかかります。
- ●代金の計算方法 代金=(スペアパーツの定価の合計+発送手数料200円)×消費税1.05(1円未満は四捨五入)

(2)

(1)メモ用紙に 氏名・電話番号・郵便番号・ 住所(電話番号は登録・発送をスムーズに 8 するためのものです。必ずご記入ください) と注文するパーツ名・品番・注文数を必ず 記入して、(2)お間違えのないよう代金と いっしょに郵便局よりご送金ください。

#### 《現金書留宛先》

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153 京商株式会社 ユーザー相談室

Tel. 046-229-4115

#### 《払込用紙記入例》



(1) 口座番号 : 00210-4-47271 加入者名:京商株式会社 (2) あなたの 氏名・電話番号・郵便 番号・住所 を必ず記入してくださ い。(電話番号は登録・発送をスム 一ズにするためのものです。必ず ご記入ください)

(3)注文する、品番・パーツ名・注 文数を必ず記入してください。 (4) お間違えのないよう合計金額を 記入のうえ、ご送金ください。



京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●お問い合わせはユーザー相談室まで Tel. 046-229-4115 受付時間 : 月~金曜(祝祭日を除く)10:00~18:00

## 組立や、操作上で不明な点のお問い合わせ方法

これらのサービスは日本国内に限らせて頂きます



組立てたり、操作してみて上手くいかない点などございましたら、ご購入いただいた 販売店または、京商ユーザー相談室へお問い合わせください。

京商ユーザー相談室へお問い合わせの際は、お電話いただくか、下記のお問い合わせ 用紙に必要事項をご記入のうえ、ファックスまたは郵便でお送りください。

### 京商へのお問い合わせ先 →「京商ユーザー相談室」

京商にお問い合わせの際は、「京商ユーザー相談室」にご連絡ください。

お問い合わせの際は、お手元に商品や組立/取扱説明書をご用意のうえ、組立/取扱説明書のページ数, 行程番号, 部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にお知らせください。

電話でのお問い合わせ: 046-229-4115

電話でのお問い合わせは、月曜~金曜(祝祭日を除く)10:00~18:00。

777/77でのお問い合わせ: 046-229-1501

ファッカスでは、24時間お問い合わせの受付をして居ります。回答は、翌営業日 以降となる場合があります。営業日:月曜~金曜(祝祭日を除く)

郵便でのお問い合わせ: 〒243-0034 神奈川県 厚木市 船子153 京商株式会社 ユーザー相談室

・キリトリ線

### お問い合わせ用紙

お問い合わせ用紙は、ファックスまたは郵便でお送りください。回答方法は、京商で検討のうえ考慮させて頂きます。 郵送の場合は、お問い合わせ用紙のコピーを保管してください。

简品NO.	40901	問品名		Er /	/ν-	$-\lambda$ $r$	・ケーン	000			
ご購入店	rack										
			電話			/ 年,	月日	年	. F	<u> </u>	• 日
ご使用 プロポ				ご使用 モーター							
	フリガナ					性別	男/女	R/C歴	約		年
ご氏名						生年 月日	大正 / 昭	和 / 平成	年	月	• 日
ご自宅 住所	₸	_	都 道 府 県								
ご自宅の 連絡先	電話			ファック	7.7.						
平日の昼間に 可能な連絡先	電話			ファック							
月曜~金曜(	祝祭日を除く)10:00~1	8:00で電話連約	絡可能な時間帯	: 頃	受付	∫No. (京商	記入欄)				
	わせご記入欄:約										